

EASY•ONE

EasyOne T1 USB

Bedienungsanleitung



Digitaler Terrestrischer Receiver
mit USB Anschluss und PVR-Funktion

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen beim

- bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften

Gebrauch des digitalen Satelliten-Receivers, kurz Receiver genannt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Receivers allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die diesen Receiver

- montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt,
- muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Receivers auf

Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Sicherheitshinweise	5
Richtiger Standort.....	6
1. Geräteübersicht.....	7
1.1 Fernbedienung	7
1.2 Die Receiver Vorderseite	9
1.3 Die Receiver Rückseite	10
1.4 Anschluss des Receivers an ein TV Gerät	11
1.5 Anschluss des Receivers an ein Audio System	12
2. Erste Inbetriebnahme	13
3. Bedienen des Receivers	14
3.1 Standby Modus.....	14
3.2 Sender umschalten.....	14
3.3 Lautstärke einstellen.....	14
3.4 Kanal Nummer	14
3.5 Mute (Stummschaltung)	14
3.6 Audio.....	15
3.7 TV/R (Blaue Taste)	15
3.8 TXT	15
3.9 SUBT (Subtitle, deutsch: Untertitel).....	15
3.10 EPG	15
3.11 RCL	16
3.12 Senderliste (OK-Taste).....	16
3.13 INFO	16
3.14 Zoom (grüne Taste)	16
3.15 Favoritenliste	16
Menüübersicht	17
4. Programm Manager	18
4.1 Sender editieren	18
4.2 Programm Sortierung	18
4.3 Programm Gruppierung	18
4.4 Programme bearbeiten	19
4.5 Programme löschen.....	19
5. Installation.....	20
5.1 Regionale Suche	20
5.2 Manuelle Suche.....	20
5.3 Auto Search	20
6. Konfiguration	21
6.1 OSD-Menü	21
6.2 TV-Gerät	21
6.3 System Einstellungen	22

6.4	Zeit Einstellungen	22
6.4	Zugangssperre	22
7.	Software Update.....	23
8.	Information.....	23
9.	Dateien vom USB Speicher abspielen und aufnehmen.....	24
9.1	USB-PVR Funktion	24
10.	Spiele.....	26
	Kistenmann.....	26
	Tetris.....	26
	Ratte schlagen.....	26
11.	Timer.....	27
12.	Fehlfunktionen beseitigen	28
13.	Technische Daten:	29

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen.

Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

**Grundlegende Sicherheitshinweise****Elektrischer Anschluss**

- Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 100-240V, 50-60 Hz an.
- Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receivers ANT IN darf 500mA nicht überschreiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker des Receivers aus der Steckdose.
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
- Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie den Receiver von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie ihn erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen oder mit der Antennen-Anlage spielen.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
- Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.

Richtiger Standort

Stellen Sie den Receiver auf eine feste, eben Unterlage.

Vermeiden Sie die Nähe von:

- Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper,
- offenem Feuer, wie z.B. Kerzen,
- Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z.B. Lautsprecher.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (zum Beispiel Vasen) auf den Receiver.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub. Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Receivers.


Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.

Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Innern des Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Verlegen Sie das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann

1. Geräteübersicht


1.1 Fernbedienung

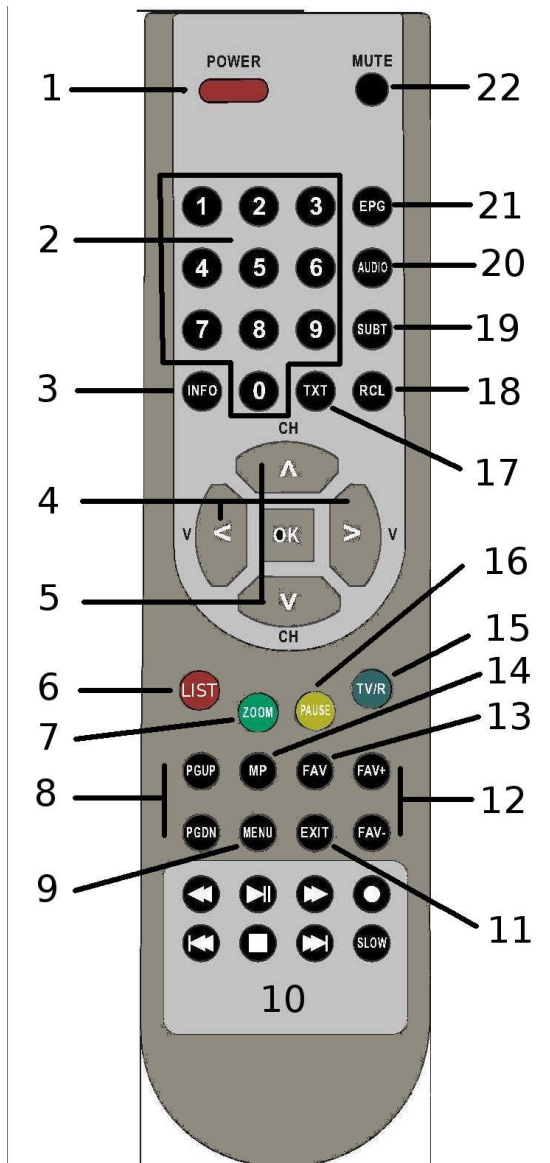

Tasten der Fernbedienung


1	STANDBY	Zum Ein oder Ausschalten des Receivers in den Standby-Modus
2	NUMERIC BUTTONS	Zifferntasten zur direkten Programmeingabe
3	INFO	Zeigt Programminformationen im laufenden TV-Modus, ruft im Menü Modus die Hilfe-Funktion auf.
4	VOL (◀/▶)	Lautstärke erhöhen bzw. verringern
5	CH (▲/▼)	Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (hoch/runter) oder zum Umschalten der Programme in auf- oder absteigender Reihenfolge
6	LIST	Schnellaufruf des Menüs <i>Sender editieren</i>
7	ZOOM	Zum heranzoomen eines TV-Bildes
8	PGUP / PGDN	Eine Seite nach oben / unten umblättern
9	MENU	Das Hauptmenü aufrufen
10	Steuerfeld	Für Musik, Videodateien
11	EXIT	Zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren
12	FAV- / FAV+	Umschalten der Sender in der Favoritenliste
13	FAV	Favoritenlisten aufrufen
14	MP	Aufrufen der Mosaic Funktion
15	TV/R	Umschalten zwischen TV und Radio Modus
16	PAUSE	Zum „einfrieren“ eines TV-Bildes
17	TXT	Zum Aufruf von Teletext-/Videotext- Seiten
18	RCL	Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt eingestellten Programm hin und her
19	SUBT	Um Untertitel aufzurufen
20	AUDIO	Zeigt alle verfügbaren Tonkanäle an
21	EPG	Ruft den EPG (Electronic Program Guide) auf
22	MUTE	Schaltet den Ton stumm. Ein erneuter Druck schaltet den Ton wieder ein

1.2 Die Receiver Vorderseite

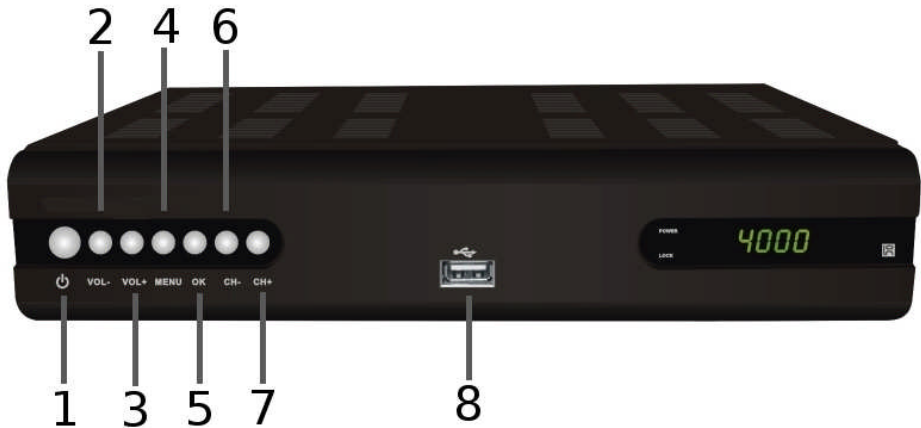

- (1) POWER: Schaltet den Receiver in Standby und zurück.
- (2) VOL-: Verringert die Lautstärke / Navigation im Menü.
- (3) VOL+: Erhöht die Lautstärke / Navigation im Menü.
- (4) MENU: Ruft das Hauptmenü auf.
- (5) OK: Taste zum Bestätigen
- (6) CH-: Schaltet zum vorherigen Sender in der Liste / Navigation im Menü
- (7) CH+: Schaltet zum nächsten Sender in der Liste / Navigation im Menü.
- (8) USB: USB-Anschluss.


1.3 Die Receiver Rückseite

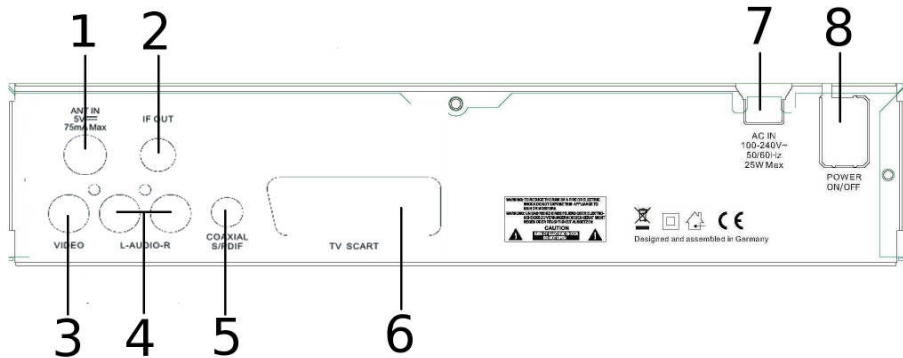


- (1) ANT IN: Zum Anschluss des Antennenkabels.
- (2) IF OUT: Zum weiterleiten des Signals an einen anderen Receiver.
- (3) VIDEO: CVBS Video Ausgang.
- (4) AUDIO L/R: Cinch-Anschluss für die Stereo-Anlage.
- (5) S/PDIF: Digitaler koaxialer Audio Ausgang.
- (6) TV SCART: SCART Anschlüsse für TV.
- (7) Netzkabel
- (8) Netzschalter

1.4 Anschluss des Receivers an ein TV Gerät

(1) Schließen Sie ein Scart-Kabel am Anschluss „TV“ Ihres Receivers an, und verbinden Sie das Scart Kabel anschliessend mit Ihrem TV-Gerät..

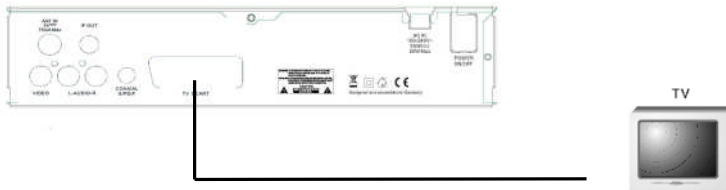


(2) Stecken Sie das Antennenkabel in den Anschluss „ANT-IN“

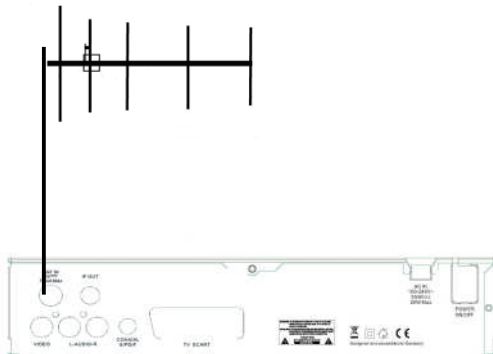


1.5 Anschluss des Receivers an ein Audio System

Über den Anschluss "L-AUDIO- R" (Cinch) können Sie Ihren Receiver an ein Audio System anschließen.

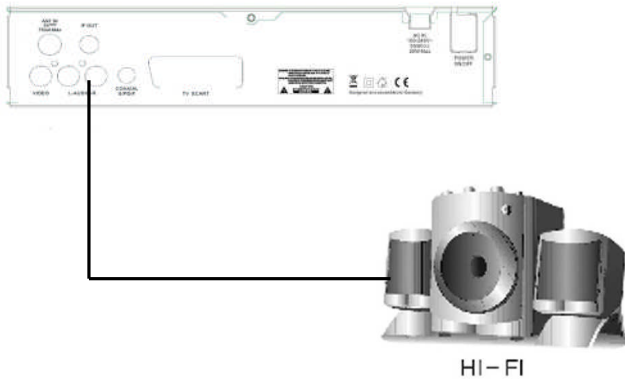

Über den Anschluss S/PDIF (koaxial) können Sie eine verbesserte Stereo Qualität an Ihrem Audio Gerät erzeugen (sofern von Ihrem Audio-System unterstützt)

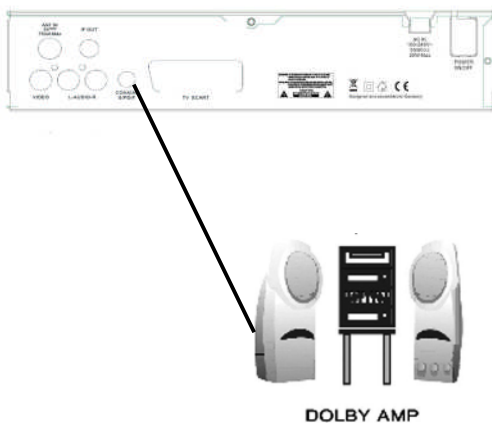

2. Erste Inbetriebnahme

Beim ersten Start Ihres Receivers, erscheint eine Abfrage welche Menüsprache (OSD-Sprache) sie bevorzugen, in welchem Land Sie sich befinden, ob Sie Ihr DVB-T Signal durch eine aktive Antenne empfangen, und ob Sie die LCN (Logical Channel Numbering, → deutsch: Logische Kanalsortierung) benutzen möchten. Nehmen Sie Ihre Einstellungen mit Hilfe der ◀/▶/▼ und ▲-Tasten vor.

Durch drücken der Taste **“OK”** speichern Sie die vorgenommenen Einstellungen.

Anschließend erscheint eine neue Abfrage, ob Sie einen Programmsuchlauf durchführen möchten, wählen Sie hierzu bitte **„Ja“**.

Nun sucht Ihr Receiver sämtliche Frequenzen ab, auf der linken Seite erscheinen alle gefundenen TV-Sender, auf der rechten Seite erscheinen alle gefundenen Radio Kanäle (sofern in Ihrem Gebiet ausgestrahlt).

3. Bedienen des Receivers

Grundlegendes:

In den Menüs navigieren Sie mit den Tasten CH▲, CH▼, V►, V◄. Gewählte Menüpunkte werden markiert. Mit der „OK“-Taste erfolgt die Auswahl. Mit der „EXIT“-Taste oder der „MENU“-Taste gelangen Sie zurück in das vorherige Menü, bzw. verlassen Sie das Hauptmenü. Änderungen müssen zusätzlich bestätigt werden. Darüber hinaus werden in weiteren Untermenüs die Zifferntasten benötigt.

Mit Hilfe der „INFO“-Taste können Sie eine Seite aufrufen, welche Ihnen die Möglichkeiten der Menübedienung erklärt.

Beispiel: Receiver auf Sommerzeit einstellen.

Taste „MENU“, *Installation* auswählen, Taste „OK“, *Konfiguration* auswählen, Taste „OK“, *Zeit Einstellung* auswählen, Taste „OK“.

Im Punkt *GMT Abweichung* +01:00 einstellen. Wenn nötig *Sommerzeit* auf „eingeschaltet“ einstellen. Mit Taste „EXIT“ das Menü verlassen.

3.1 Standby Modus

Bei Betätigung der „Power“ Taste wird der Receiver in den „Standby“ Modus geschaltet. Bei erneuter Betätigung der „Power“ Taste wird der Receiver wieder eingeschaltet.

Um den Receiver komplett auszuschalten, schalten Sie den Receiver am Netzschalter auf der Rückseite aus.

3.2 Sender umschalten

Im TV oder Radio Modus kann mit den CH▲, CH▼ - Tasten der Sender gewechselt werden.

3.3 Lautstärke einstellen

Im TV oder Radio Modus kann mit den V◄, V►- Tasten die Lautstärke eingestellt werden.

3.4 Kanal Nummer

Im TV oder Radio Modus kann mit den Zifferntasten und anschließender Bestätigung mit der „OK“-Taste, ein Kanal direkt angewählt werden.

3.5 Mute (Stummschaltung)

Durch drücken der „Mute“ Taste kann der Ton abgeschaltet werden.

Durch erneutes drücken der „Mute“ Taste wird der Ton wieder eingeschalten.

3.6 Audio

Durch drücken der „**Audio**“ Taste können Sie mithilfe der ▼/▲-Tasten die gewünschte Sprache (sofern vom Programmanbieter angeboten) auswählen.

Durch drücken der ◀/▶-Tasten können Sie den gewünschten Modus (Stereo/Mono/Links/Rechts) auswählen.

3.7 TV/R (Blaue Taste)

Um zum Radio-Betrieb zu wechseln, drücken Sie bitte die „**TV/R**“ Taste. Durch nochmaliges drücken dieser Taste wechseln Sie wieder zurück zum TV Betrieb.

3.8 TXT

Teletext ist ein Informationssystem, welches Textseiten auf Ihrem Fernsehgerät anzeigt. Für den Teletext-Empfang muss der gewählte Sender diese Funktion unterstützen. Um den Teletext einzuschalten drücken Sie die „**TXT**“-Taste und bestätigen anschließend mit „**OK**“. Wenn Sie den Teletext wieder ausschalten möchten, drücken Sie die „**EXIT**“-Taste. Mit den Zifferntasten können Sie die von Ihnen gewünschte Teletext Seite eingeben. Mit den CH▼ / CH▲ Tasten können Sie eine Seite vor, bzw. zurückschalten. Die beiden V◀ / V▶ Tasten schalten um 100 Seiten vor- und zurück.

3.9 SUBT (Subtitle, deutsch: Untertitel)

Ein- und ausblenden von Untertiteln (falls vom Sender angeboten).

3.10 EPG

Elektronische Programmzeitschrift. Der **E**lectronic **P**rogram **G**uide (EPG) wird - wie Teletext - nicht von jedem Programmanbieter ausgestrahlt. Der Umfang kann ebenfalls stark variieren.

Aus diesem Grund werden im weiteren Verlauf auf Formulierungen, wie „sofern vom Programmanbieter unterstützt“, verzichtet. Der EPG zeigt Ihnen eine Übersicht laufender oder künftiger Sendungen mit den entsprechenden Sendezeiten.

Mit den ▼/▲ Tasten können Sie eine Sendung auswählen und durch drücken der **gelben** Taste können Sie weitere Informationen zu der ausgewählten Sendung erhalten.

Mit der „**Exit**“-Taste kehren sie zum vorherigen Modus zurück.

Durch drücken der **grünen** Taste, erhalten Sie vom ausgewählten Sender eine Übersicht des gesamten Wochenprogramms. In dieser Wochenübersicht können Sie mithilfe der „**PGUP**“ / „**PGDN**“ Tasten den gewünschten Wochentag auswählen, und mit den ◀/▶ Tasten die gewünschte Sendung auswählen. Zurück zur Tagesansicht kommen Sie mit der **roten** Taste.

Wenn Sie eine interessante Sendung finden, können Sie diese mit der **blauen** Taste in den Timer übernehmen! Der Receiver wird zum gewählten Zeitpunkt eingeschaltet und die Sendung kann auf der externen Festplatte aufgezeichnet werden. Die Timerfunktionen werden noch im weiteren Verlauf beschrieben.

3.11 RCL

Durch drücken der „**RCL**“-Taste springt der Receiver zum zuletzt ausgewählten Sender zurück.

3.12 Senderliste (OK-Taste)

Eine Gesamtübersicht aller gespeicherten Programme erhalten Sie, wenn Sie die Taste „**OK**“ drücken.

Sie können mit den Steuertasten ▼/▲ innerhalb dieser Liste navigieren. Mit den beiden Tasten „**PGUP**“ und „**PGDN**“ können Sie die Liste schneller „durchblättern“. Haben Sie das gewünschte Programm gefunden bestätigen Sie mit „**OK**“, oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Liste auszublenden. Mit den ◀/▶-Tasten können Sie die Sender der einzelnen Favoritenprogramme anzeigen lassen.

3.13 INFO

Durch zweimaliges drücken der „**Info**“-Taste öffnet sich ein Informationsfenster in dem die Parameter, sowie die aktuelle und nachfolgende Sendung des aktuellen Kanals angezeigt werden.

3.14 Zoom (grüne Taste)

Durch drücken der Taste „**Zoom**“ und mit Hilfe der „**PGUP**“ und „**PGDN**“ Tasten, können Sie ein Fernsehbild vergrößert, bzw. verkleinert darstellen.

3.15 Favoritenliste

Durch Drücken der „**FAV**“-Taste öffnen sich zuvor erstellte Favoritengruppen.

Das Einrichten einer Favoritengruppe wird im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Menüübersicht

Drücken Sie die „**MENU**“-Taste. Das Hauptmenü wird angezeigt. Mit der „**EXIT**“-Taste können Sie dieses wieder verlassen.

So können Sie sich in den Menüs orientieren

Oben: Menüname

Rechts: Die dazugehörigen Funktions-Symbole werden angezeigt

Mitte: Untermenü oder Menüpunkte

Mit Hilfe der „INFO“-Taste finden Sie in jedem Menüpunkt die passende Hilfestellung.

Menü-Aufbau

Hauptmenü	Menüpunkt	Untermenü
Installation	Programm Manager	Sender editieren
		Programm Sortierung
		Prog Gruppierung
		Prog löschen
	Installation	Regionale Suche
		Manuelle Suche
		Autom. Suchen
	Konfiguration	OSD-Menü
		TV-Gerät
		System Einstellungen
		Zeit Einstellungen
USB PVR	Software aktualisieren	Passwort ändern
	Werkseinstellung	Runterladen vom USB
	Information	Information
	USB Film	<i>Nur bei eingestecktem USB Stick</i>
	USB Musik	<i>Nur bei eingestecktem USB Stick</i>
Festplatten Manager	USB Foto	<i>Nur bei eingestecktem USB Stick</i>
Partition formatieren		
Spiele	Interne Spiele	Kistenmann
		Tetris
		Ratte schlagen

4. Programm Manager

Unter diesem Menüpunkt können Sie ihre Programme organisieren, beispielsweise, verschieben, sperren, Favoriten hinzufügen, markieren.

4.1 Sender editieren

In diesem Menüpunkt können Sie Sender in Favoritenlisten eintragen, einzeln löschen, überspringen, sperren, umbenennen oder in der Liste verschieben.

Durch drücken der „**FAV**“-Taste können Sie einen Sender zu Ihren Favoriten hinzufügen oder entfernen. Sender die schon in der Favoritenliste eingetragen sind, werden durch ein gelbes Herz gekennzeichnet.

Durch drücken der **grünen** Taste können Sie einen Sender löschen.

Durch drücken der **gelben** Taste können Sie einen Sender beim „zappen“ überspringen lassen.

Durch drücken der **blauen** Taste können Sie einen Sender sperren, d.h. er ist anschließend nur noch durch Eingabe Ihres Passworts aufzurufen.

Durch betätigen der ◀/▶ Tasten können Sie einen Sender umbenennen.

Durch drücken der **roten** Taste wird der gerade ausgewählte Sender zum verschieben markiert (rotes Symbol in der Spalte „Bewe“). Gehen Sie nun mit den ▼/▲ Tasten auf den Platz, wohin Sie den Sender verschieben möchten und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

Bestätigen Sie alle Änderungen die Sie vornehmen anschließend mit der „**OK**“-Taste und verlassen Sie das Menü mit „**EXIT**“.

4.2 Programm Sortierung

In diesem Menüpunkt können Sie die Sender nach folgenden Kriterien sortieren lassen:

1. Möglichkeit: Nach Ländern sortieren
2. Möglichkeit: Nach frei empfangbaren oder verschlüsselten Sendern
3. Möglichkeit: Alphabetisch

4.3 Programm Gruppierung

In diesem Menüpunkt können Sie die einzelnen Sender mithilfe der Zifferntasten 0 ~ 9 einer Kategorie (Nachrichten, Wissen, Sport, Filme, Kinder, Musik, Mode) zuweisen.

4.4 Programme bearbeiten

In diesem Menüpunkt können Sie Sender hinzufügen, löschen und umbenennen.

Drücken Sie die **rote** Taste um einen Kanal einzeln hinzuzufügen..

Nun müssen Sie die folgenden Parameter eingeben:

1. Region: Drücken Sie die ►-Taste um den Sender den Sie hinzufügen möchten, einer Region zuzuordnen.
2. Transponder: Mit den ◀/▶ Tasten können Sie den gewünschten Transponder auswählen
3. Programmname: Mit den ◀/▶ Tasten kommen Sie in das Untermenü zum umbenennen eines Kanals.
4. Audio PID, Video PID, PCR PID, Mithilfe der Zifferntasten können Sie die Werte für die jeweiligen PIDs eingeben.
5. Nach Eingabe aller Daten drücken Sie die **“OK”**-Taste um den neuen Sender hinzuzufügen.

Durch drücken der **gelben** Taste können Sie einen Kanal bearbeiten, die Parameter die eingegeben werden müssen, sind dieselben wie beim hinzufügen eines neuen Senders, außer die Region und der Transponder.

4.5 Programme löschen

In diesem Menü haben Sie nach Eingabe des Passwortes folgende Möglichkeiten:

1. Alle TV Sender:
Hier können Sie alle TV Sender auf einmal löschen.
2. Alle Radio Sender:
Hier können Sie alle Radio Sender auf einmal löschen.

5. Installation

5.1 Regionale Suche

Nach Auswahl dieses Menüpunktes, sucht der Receiver automatisch nach allen Programmen, die in Ihrem Gebiet ausgestrahlt werden. Die Frequenzen die durchsucht werden, sind hinterlegt und werden durch die Einstellung der Region festgelegt.

5.2 Manuelle Suche

Möchten Sie die Programme lieber einzeln, nach Frequenzen suchen, geben Sie mithilfe der ◀/▶-Tasten die zu durchsuchende Frequenz ein und starten den Suchlauf mit der „OK“-Taste.

5.3 Auto Search

In diesem Suchmodus können Sie dem Receiver vorgeben, zwischen welchen Frequenzbereichen er nach neuen Sendern suchen soll, geben Sie hierfür mithilfe der Zifferntasten die Anfangs-, - sowie die Endfrequenz ein. Unter Bandbreite geben Sie ein, in welchen Frequenzschritten, der Receiver suchen soll.

6. Konfiguration

6.1 OSD-Menü

Hier können Sie die Einstellungen des Menübildschirms nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

1. OSD: Hier können Sie zwischen vorgegebenen Farbthemen auswählen
2. Zeit zeigen: Hier können Sie auswählen, ob Sie dauerhaft die Uhrzeit auf Ihrem Bildschirm angezeigt bekommen möchten.
3. OSD Anzeigedauer: Hier können Sie einstellen, wie lange die Info Leiste beim Umschalten auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. OSD Transparenz: Hier können Sie die Transparenz des Menüs zwischen 0%-60% auswählen.
5. OSD Sprache: Hier können Sie die Menüsprache auswählen.
6. Untertitel Sprache: Hier können Sie die bevorzugte Sprache der Untertitel (sofern vom Programmanbieter angeboten) einstellen.
7. 1. und 2. Audiosprache: Hier können Sie auswählen, welche bevorzugte Audiosprache sie beim Umschalten auf ein Programm empfangen möchten (sofern vom Programmanbieter angeboten)

6.2 TV-Gerät

Hier können Sie die Bildausgabe Ihres Receivers an Ihr TV-Gerät anpassen.

1. Anzeigemodus
Hier können Sie auswählen, welche TV-Norm an Ihr TV-Gerät ausgegeben werden soll (PAL oder NTSC), die empfohlene Einstellung ist „Automatisch“.
2. Format
Hier können Sie das gewünschte Bildschirmformat (4:3 Letterbox, 4:3 PanScan oder 16:9 einstellen).
3. Helligkeit, Kontrast, Schattierung, Sättigung
Hier können Sie die oben genannten Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

6.3 System Einstellungen

Hier können Sie verschiedene Einstellungen Ihres Receivers vornehmen.

1. EQ Einstellungen:
Hier können Sie einige voreingestellte Frequenzgänge auswählen, um z.B. die Tiefen mehr zu betonen.
2. Audio Effekte:
Hier können Sie einige Audioeffekte auswählen, wie z.B. Hall.
3. Aktive Antenne:
Hier kann die Versorgungsspannung für eine aktive Antenne ein- oder ausgeschaltet werden.
4. JPEG Effekte:
Verstärkt die Farbwirkung von Fotos, welche über den USB-Stick angeschaut werden.
5. LCN:
Logische Kanalnummerierung (Logical Channel Number). Wird nicht von allen Sendern unterstützt.
6. Hier geben Sie Ihren Standort an.

6.4 Zeit Einstellungen

1. Zeiteinstellung: Hier können Sie auswählen, ob die Uhrzeit automatisch oder manuell eingestellt werden soll.
2. Datum (nur bei manuellem Zeitmodus) : Eingabe des aktuellen Datums
3. Zeit (nur bei manuellem Zeitmodus) : Eingabe der aktuellen Uhrzeit
4. GMT Abweichung: Einstellung der Zeitzone (Deutschland: +01:00)
5. Sommerzeit: Ein- oder Abschaltung der Sommerzeit

6.4 Zugangssperre

In diesem Menü können Sie Ihr persönliches Passwort (Werkseinstellung: "0000") ändern.

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten das alte Passwort ein.

Geben Sie anschließend das neue Passwort ein, und bestätigen Sie dieses erneut.

7. Software Update

Über den USB-Port können Sie die Software für Ihren Receiver erneuern. Fragen Sie bei Ihrem Händler nach, ob es für Ihr Gerät eine neue Software gibt.

1. Kopieren Sie die bin code Datei (z.B. p1.bin) auf Ihren USB Stick.
2. Schalten Sie den Receiver ein, und schliessen Sie den USB-Stick an den Receiver an.
3. Gehen Sie in das Hauptmenü und wählen Sie das Untermenü "Software aktualisieren" aus.
4. Wählen Sie "Runterladen von USB" (bspw.: 0001 /sda)
5. Suchen Sie die bin code Datei aus, und drücken Sie "OK".
6. Der Receiver führt das Update nun selbständig aus. Schalten Sie den Receiver auf keinen Fall während des Update Vorgangs aus!
7. Nachdem das Update vollzogen ist, startet sich der Receiver automatisch neu, und die neue Software ist einsatzbereit.

8. Information

Hier können Sie die Software-Versionsnummer Ihres Receivers erkennen. Diese Daten sind hilfreich wenn Sie mal Unterstützung vom Service brauchen.

9. Dateien vom USB Speicher abspielen und aufnehmen

Ihr Receiver bietet Ihnen die Möglichkeit, Media Daten von einem USB Speicher einzulesen. Folgende Formate werden momentan von Ihrem Receiver unterstützt:

Video Formate: *Mpeg1; 2; dat / mpg / avi*
Audio Formate: *LPCM/PCM / WAV / MP3*
Bild Formate: *JPEG/JPG*

Um die sich auf dem USB-Speicher befindlichen Dateien abzuspielen, verbinden Sie bitte Ihren USB Speicher mit dem Receiver, an der dafür vorgesehenen Anschlussbuchse an der Vorderseite.

Drücken Sie nun die „**MENU**“-Taste an Ihrer Fernbedienung. Und wählen Sie den Menüpunkt „**USB PVR**“. Im darauffolgenden Menü können Sie wählen, was Sie abspielen möchten. Wählen Sie mit den ▼/▲-Tasten das Medienformat (Film, Musik, Foto), welches Sie über den USB-Speicher anschauen möchten und bestätigen Sie mit „**OK**“.

Im nächsten Schritt suchen Sie sich bitte die Partition aus, auf welcher die Daten liegen. Und drücken Sie die „**OK**“-Taste.

Wählen Sie mithilfe der ▼/▲-Tasten die Datei die Sie nutzen möchten aus und drücken Sie die OK-Taste.

Mit den ►►/◄◄ - Tasten können Sie innerhalb eines Filmes oder Musikstücks vor- bzw. zurückspulen

Mit den ◄◄ / ►► Tasten können Sie zur nächsten Datei umschalten.

9.1 USB-PVR Funktion

Diese Funktion und Menü ist nur bei einem angeschlossenen USB-Speicher verfügbar. Mit dem USB2.0 Interface haben Sie einen Multimedia – Receiver.

Unterstützte Festplatten:

- 1) Die meisten USB 2.0 Festplatten werden von unserem Receiver unterstützt. Sollten Sie eine Festplatte finden die nicht unterstützt wird, informieren Sie bitte unsere Hotline.
- 2) Festplattenformatierung: FAT32
- 3) Geschwindigkeit: 5400rpm

TV-Programm

- 1) Alle SD TV-Programm (Standardauflösung) mit einer Bitrate niedriger als 6Mbps können von diesem Receiver aufgezeichnet werden.
- 2) Während der Aufnahme sind EPG, TXT, Multi Audio-Funktionen nicht verfügbar.
- 3) Aufgezeichnete TV-Programme unterstützen nicht EPG, TXT, Multi AUDIO.

Aufnahmekapazität

- 1) Unser Receiver unterstützt bis zu 4 Partitionen einer Festplatte, und theoretisch kann jede Partition bis zu 2 TByte (2000GB) groß sein. Wir empfehlen allerdings Partitionen die nicht größer als 120GB sind.
- 2) Jede aufgezeichnete Video-Datei ist nicht größer als 3.8Gb (ca. 4 Stunden). Der Receiver verwendet automatisch eine neue Video-Datei um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die aufgenommene Video-Datei größer als 3.8Gb ist.

WARNUNG**USB1.1 oder USB2.0-Key oder Stick (einschließlich MP3-Player)**

- 1) Wir legen Ihnen nahe keine TV-Programm per USB-Key oder Stick aufzuzeichnen. Es gibt verschiedene USB-Key oder USB-Stick auf dem Markt mit unterschiedlichem Qualitätsniveau, wir übernehmen keine Gewähr für irgendwelche Schäden an Ihren USB-Stick-Key.
- 2) Entfernen Sie nicht während einer USB-Multimedia-Funktion Ihr USB-Gerät vom Receiver.

9.2 Festplatten Manager

Im *Festplatten Manager* wählen Sie die gewünschte Datei und drücken Sie dann "OK" für eine Vorschau. Durch mehrmaliges drücken der grünen Taste können Sie verschiedene Aufgaben mit der ausgewählten Datei durchführen. Die jeweilige Funktion wird im Feld oberhalb der Dateiliste angezeigt.

9.3 Partition formatieren

In diesem Menü können Sie eine Partition Ihrer Festplatte formatieren.

10. Spiele

Folgende Spiele können Sie auf Ihrem Receiver spielen:

Kistenmann

Bei diesem Spiel handelt es sich um das schon klassische Kistenschieben-Spiel. Ziel ist es, die vorhandenen Kisten (Schatztruhen) ins Zielgebiet (Gelbe Sterne) zu bewegen. Dafür kann mittels der ◀/▶ und ▼/▲-Tasten die Spielfigur (Mann) bewegt werden. Man kann maximal eine Kiste in die gewünschte Richtung schieben.

Tetris

Unter "Einstellungen" können Sie mithilfe der ◀/▶ Tasten, Ihr gewünschtes Start-Level einstellen.

- Mit "Start" beginnen Sie das Spiel.
- Mit den VOL◀ und VOL▶ Tasten bewegen Sie die Figuren nach links oder rechts
- Mit der CH▲-Taste drehen Sie die Figur im Uhrzeigersinn
- Mit der CH▼-Taste können Sie die Figur schneller platzieren.
- Mit der OK-Taste können Sie das Spiel pausieren und wieder starten.

Ratte schlagen

Versuchen Sie mithilfe der Zifferntasten die Ratte zu erwischen.

Alle Spiele können Sie beenden, indem Sie das Spiel pausieren und mit den ▼/▲-Tasten „Spiel beenden“ auswählen.

11. Timer

Hier können Sie acht verschiedene Timer programmieren um Sendungen auf ein USB Speichermedium aufzunehmen oder um eine Meldung auf dem Bildschirm auszugeben.

Um einen Timer zu programmieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie eine freie Timernummer.
2. Schalten Sie den Timer Modus auf dem gewünschten Intervall.
Möglichkeiten:
 - a) einmal
 - b) täglich
 - c) wöchentlich
 - d) jährlich
 - e) ausgeschaltet
3. Geben Sie den Timertyp an.
Möglichkeiten:
 - a) Meldung.
Gibt eine Erinnerungsmeldung auf dem Bildschirm aus.
 - b) Sender.
Schaltet zu einem Sender um, damit keine Sendung verpasst wird.
 - c) Einschalten.
Schaltet den Receiver zum angegebenen Zeitpunkt ein.
 - d) Ausschalten.
Schaltet den Receiver zum angegebenen Zeitpunkt aus.
 - e) USB PVR
Speichert die angegebene Sendung auf dem USB-Speichermedium.
4. Wählen Sie den Sender aus, welchen Sie aufnehmen möchten.
Sollte der Timertyp auf Meldung stehen, so können Sie hier die Art der Meldung auswählen.
5. Geben Sie das Datum ein, wann die Aufnahme beginnen soll.
Hierzu drücken Sie die ◀ oder ▶ Taste um sich einen Kalender anzeigen zu lassen. Dort können Sie bequem das gewünschte Datum auswählen.
6. Geben Sie die Startzeit des Timers mit Hilfe der Zifferntasten ein.
7. Geben Sie die Dauer der Aufnahme mit Hilfe der Zifferntasten ein.
8. Wenn Sie alle Eingaben getätigt haben, drücken Sie die „OK“-Taste, um den Timer abzuspeichern.

12. Fehlfunktionen beseitigen

<i>Symptom</i>	<i>Mögliche Ursache und Abhilfe</i>
Frontanzeige dunkel keine LED leuchtet	Das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil an die Netz-Steckdose an. Hauptschalter einschalten. Möglichkeit eines Kurzschlusses an der Antennenzuleitung: Anschlüsse prüfen
Rote LED und die Zeitanzeige leuchtet	Der Receiver ist im Standby-Betrieb. Drücken Sie die POWER-Taste an der Fernbedienung. Der Receiver schaltet ein und das Programm wird am TV-Bildschirm angezeigt.
Kein Ton oder Bild, aber Menüanzeigen des Receivers vorhanden	Die Antenne empfängt kein gutes Signal. Richten Sie die Antenne korrekt aus. Kein Signal (mit Symbol). Prüfen Sie die Kabelverbindung von der Antenne zum Receiver und vom Receiver zu den angeschlossenen Geräten. Richten Sie die Antenne aus.
Power LED leuchtet, TV-Gerät zeigt kein Bild an.	Das System ist nicht korrekt angeschlossen. Prüfen Sie den Anschluss des SCART-Kabels Das TV-Gerät ist nicht im AV-Modus. Schalten Sie das TV-Gerät auf den entsprechenden AV-Eingang.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind verbraucht. Erneuern Sie die Batterien. Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und stellen Sie sicher, dass nichts zwischen Fernbedienung und Receiver steht.
Programm hat eine neue Frequenz erhalten	TV-Kanal löschen, dann automatischen Sender-Suchlauf durchführen.

13. Technische Daten:

VIDEO	Decoding	MPEG2 & MPEG1 compatible
	Bit rate	Max 15Mbps
	Output	NTSC / PAL
	Aspect ratio	4:3 / 16:9, Auto
	Active pixel	720 X 480 (NTSC): 720 X 576 (PAL)
	Output connector	TV Scart
AUDIO	Decoding	MPEG2/MPEG1 layer I & II
	Mode	Mono, Dual, Stereo
	Bit rate	32, 44.1 und 48 KHz
DEMODULATOR	Demodulation	COFDM
	Symbol rate	SCPC / MCPC
	Outer code	RS (204, 188, 8)
	Inner code	All DVB rates
	Energy dispersion	DVB recommendation
INPUT SIGNAL	Frequency	VHF 174 ~ 230 MHz UHF 470 ~ 862 MHz
	Input level	30 dBµV~-85 dBµV
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Guard Intervall	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
	FEC decoder	1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
USB		Supports USB 2.0
MISCELLANEOUS	Supply voltage	100-240VAC 50/60Hz
	Power consumption	15watts max, Standby 4 W
	Operation temperature	+5°Cto + 40°C
	Dimension	260 x 180 x 55 mm
	Weight	0,67 kg

Sehr geehrter Kunde!

Wir bieten Ihnen mit unserer telefonischen HOT-LINE eine professionelle Hilfe an. Hier geben Ihnen Experten schnellen Rat und Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache. Sollte sich im Gespräch herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so werden Sie gebeten das Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur einzusenden. Bitte beachten Sie, dass ungerechtfertigte Reklamationen für Sie kostenpflichtig sind!

Vielen Dank.

Kunden HOT-LINE:

Tel.: 01805 – 342 000 (€ 0,14/Min.)

Service-Zeit: 8.00 – 23.00 Uhr

SetOne GmbH

Rebgartenweg 27

D-79576 Weil am Rhein

Internet: www.setone.eu

E-Mail: service@setone.eu

Vielen Dank für Ihre Wahl eines Produktes aus unserem Hause

Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständiger Qualitätskontrolle gefertigt

Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Änderungen vorbehalten